



**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany  
Тел. +49 7251 75-0 · Факс +49 7251 75-1970  
sew@sew-eurodrive.com

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)



## **Интерфейсный модуль DFS11B PROFIBUS DP-V1 с портом PROFI-safe**

Издание 09/2007  
16628055 / RU

**Исправления**




### 1 Эксплуатация в сети PROFIBUS-DP

	ПРИМЕЧАНИЯ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные <b>исправления</b> к руководству "Интерфейсный модуль DFS11B PROFIBUS DP-V1 с портом PROFIsafe" номер 11478268, издание 09/2007 заменяют:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– пункт "Входные и выходные данные" в главе 8.1.2 "F-периферийный блок данных PROFIsafe-устройства DFS".</li> </ul> </li> <li>• Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности и следующей документации:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Инструкция по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B</li> <li>– Инструкция по эксплуатации MOVITRAC® В</li> </ul> </li> </ul>

#### 1.1 F-периферийный блок данных PROFIsafe-устройства DFS

**Входные  
и выходные  
данные**

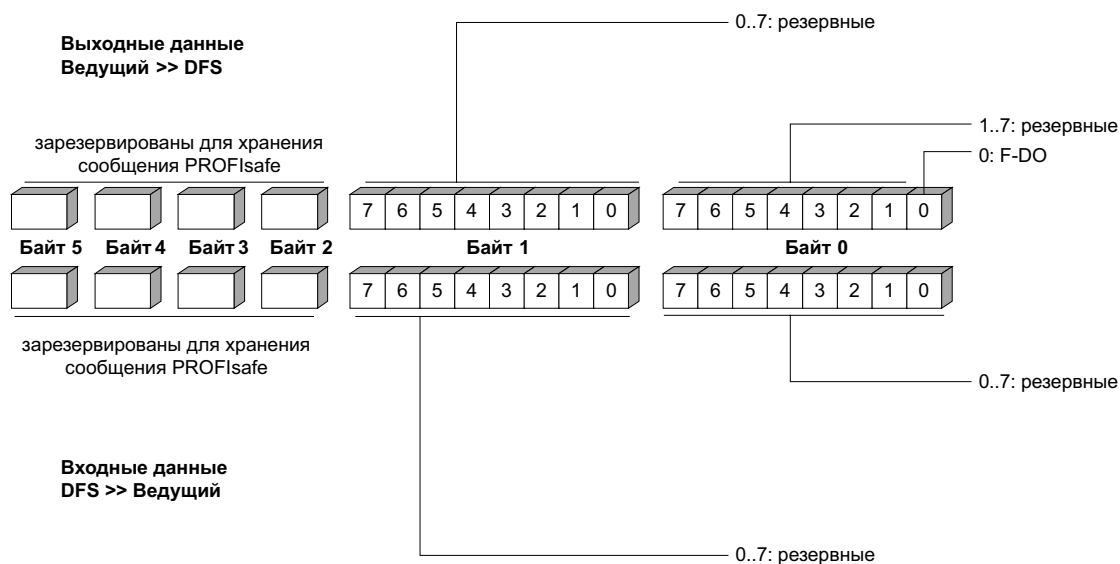

62433BRU

**Выходные  
данные**

Байт	Бит	Имя	По умолчанию	Функция	Примечание
0	0	F-DO	0	Для безопасной остановки привода, если F-DO соединен с X17.	0: F-DO не активен 1: F-DO активен
	1—7	–	0	Резервные	Не использовать!
1	0—7	–	0	Резервные	Не использовать!

**Входные  
данные**

Байт	Бит	Имя	По умолчанию	Функция	Примечание
0, 1	0—7	–	0	Резервные	Не использовать!