



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com



Veldbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 met PROFIsafe

Uitgave 09/2007

16628071 / NL

Correcties




1 Bedrijfsgedrag met de PROFIBUS DP

AANWIJZINGEN	
	<ul style="list-style-type: none"> Dit correctieblad vervangt in het handboek "Veldbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 met PROFIsafe" artikelnummer 11478284, uitgave 09/2007: <ul style="list-style-type: none"> – in het hoofdstuk 8.1.2 "F-periferie-DB van de PROFIsafe-optie DFS" de paragraaf "In- en uitgangsdata". De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrisch geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de volgende documenten: <ul style="list-style-type: none"> – technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B; – technische handleiding MOVITRAC® B.

1.1 F-periferie-DB van de PROFIsafe-optie DFS

In- en uitgangsdata

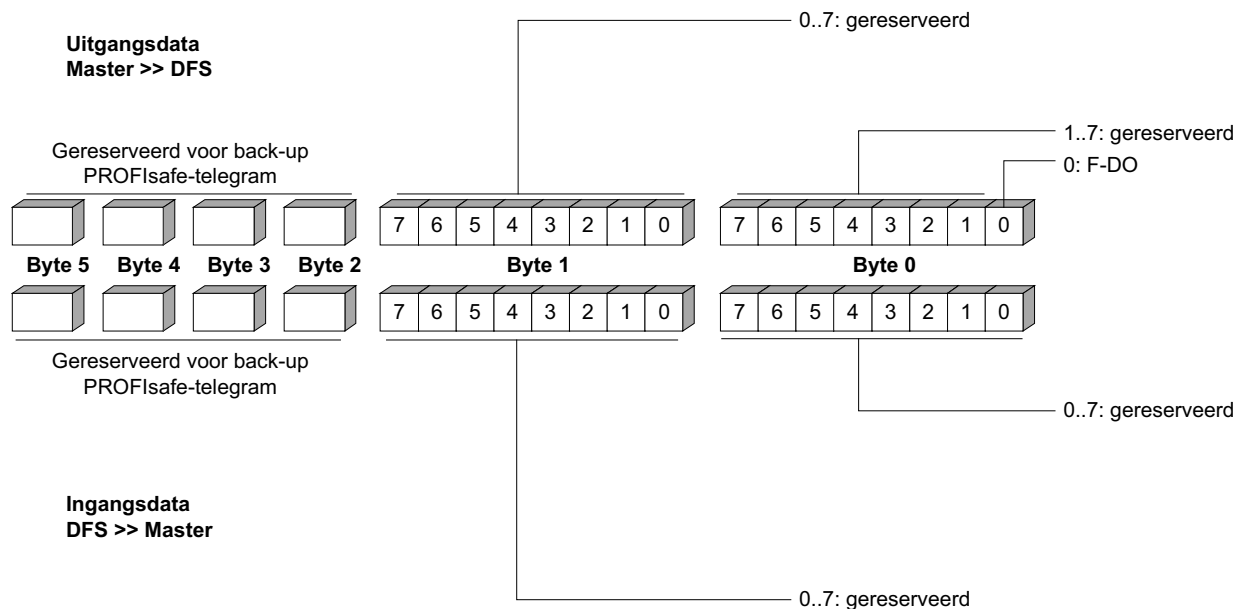

62433BNL

Uitgangsdata

Byte	Bit	Naam	Standaard	Functie	Opmerking
0	0	F-DO	0	Voor de veiligheidsuitschakeling van de aandrijving, indien F-DO verbonden is met X17	0: F-DO niet actief 1: F-DO actief
	1...7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!
1	0...7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!

Ingangsdata

Byte	Bit	Naam	Standaard	Functie	Opmerking
0, 1	0...7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!