



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Dodatek k navodilom za uporabo

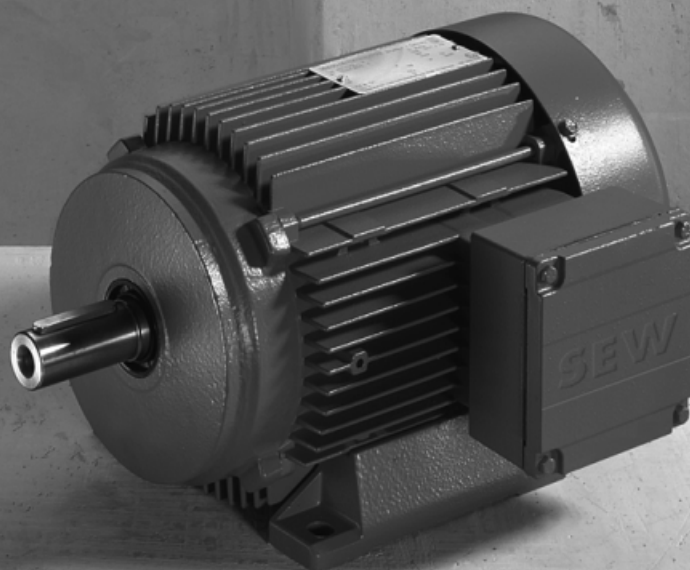

**Trifazni motorji DR/DT/DV/DTE/DVE,
Asinhroni servomotorji CT/CV,
Aseptična gonila**




1 Dodatek k navodilom za uporabo

	NAVODILO
	Za opis priključitve motorja z vtičnim spojnikom IS je v tej prilogi dodan dodatek k navodilom za uporabo. Razširjena so naslednja navodila za uporabo: • "Trifazni motorji DR/DT/DV/DTE/DVE, Asinhroni servomotorji CT/CV, Aseptična gonila" (številka izdelka 11291826, izdaja 08/2004) • "Aseptična gonila" (številka izdelka 11226137, izdaja 11/2003) Uporabite tukaj podane podatke. Ta dokument ni nadomestilo omenjenih podrobnih navodil za uporabo.

1.1 Priključitev motorja z vtičnim spojnikom IS

Na naslednji sliki je prikazan primer motorja z vtičnim spojnikom IS:

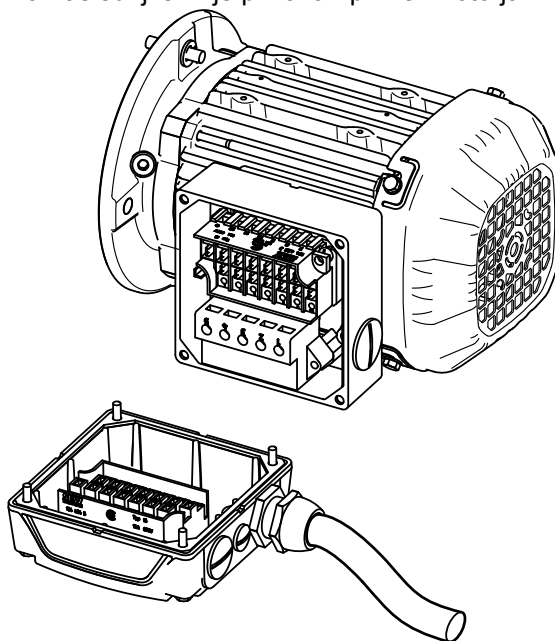

1009070219

Spodnji del vtičnega spojnika IS je že povsem ožičen, vključno z vgrajenimi dodatki za posebne izvedbe, npr. zavornim usmernikom. Zgornji del priključka IS je vključen v dobavni komplet in ga priključite po vezalnem načrtu.

	⚠ OPOZORILO!
	Ni ozemljitve zaradi nepravilne montaže. Smrt ali težje telesne poškodbe. • Pri namestitvi obvezno upoštevajte varnostna opozorila v 2. poglavju ustreznih navodil za uporabo. • Pritrdilne vijake vtičnega spojnika IS privijte s pravilnim priteznim momentom 2 Nm (17,7 lb-in), kajti ti vijaki zagotavljajo tudi stik zaščitnega vodnika.

Vtični spojnik IS je v skladu s CSA predpisom dovoljeno uporabljati za napetosti do 600 V. Opozorilo za uporabo v skladu s CSA predpisi: priključne vijake M3 privijte s priteznim momentom 0,5 Nm (4,4 lb-in)! Za prereze kablov po AWG (American Wire Gauge) si oglejte razpredelnico v ustreznih navodilih za uporabo!