



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany

Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Anexo a las instrucciones de funcionamiento



Sistemas de accionamiento descentralizados
MOVIFIT®-MC / MOVIFIT®-SC / MOVIFIT®-FC
Placa de características para la unidad completa



1 Suplemento



INDICACIÓN


Para las instrucciones de funcionamiento "MOVIFIT®-MC", "MOVIFIT-SC®" y "MOVIFIT-FC®" existen suplementos sobre la placa de características para la unidad completa que se describen en este anexo. Tenga en cuenta las indicaciones aquí presentes.

Este anexo no sustituye a las instrucciones de funcionamiento detalladas.

1.1 Placas de características

1.1.1 Posición de las placas de características

La siguiente imagen muestra la posición de las placas de características en el ABOX:

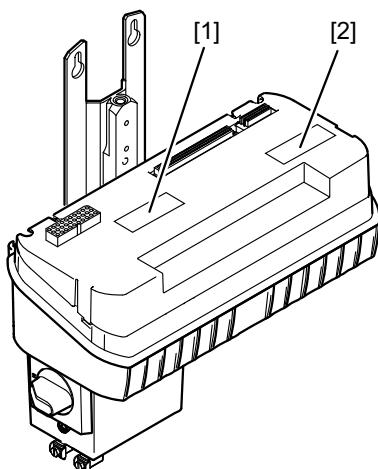

7012396683

[1] Placa de características para la unidad completa (EBOX y ABOX)

[2] Placa de características ABOX

1.1.2 Placa de características para la unidad completa

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la placa de características para la unidad completa FC del MOVIFIT® (EBOX y ABOX):



6891014027

Esta placa de características solo está disponible cuando se solicita conjuntamente la EBOX y la ABOX como unidad.



INDICACIÓN

Solo se pueden instalar componentes en aplicaciones de seguridad que estén identificadas con el logotipo FS para seguridad funcional. Para combinaciones de unidades sin el logotipo FS (compuestas por EBOX y ABOX individuales) se debe describir el funcionamiento de seguridad técnica en la documentación.