



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023

76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Korrektur

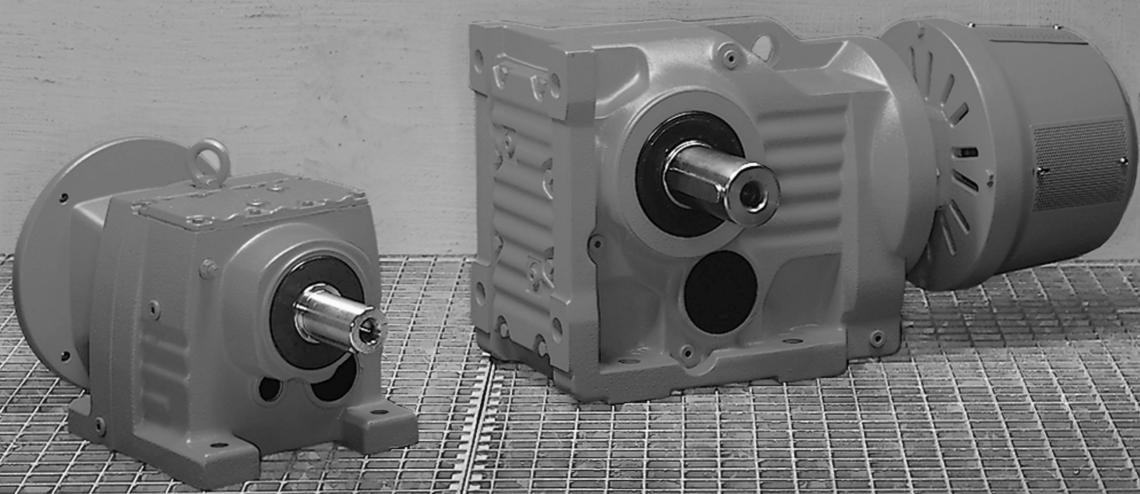

Anlauf- und Rutschkupplung AR.. und AT..

1 Korrektur

1.1 Hinweis

HINWEIS



In der Betriebsanleitung "Anlauf- und Rutschkupplung AR.. und AT.." Ausgabe 12/2010 mit der Sachnummer 17036003 werden mithilfe der vorliegenden Korrektur die folgenden Inhalte geändert:

- Das Kapitel 5.1.1 "Drehzahlwächter W einstellen" wird durch die folgenden Inhalte ersetzt.

1.2 Drehzahlwächter W einstellen

1. Hysterese/Überwachen der Drehzahlunterschreitung: Stellen Sie die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt des Relais am Potenziometer auf 5% ein.
2. **Funktionsprüfung:** Schaltdrehzahl an Potenziometer der Überwachungselektronik einstellen. Der Wert muss größer als die Bemessungsdrehzahl sein.
→ Wenn das Relais im Drehzahlwächter anspricht, ist die Einstellung richtig.

HINWEIS



Die weiteren Einstellungen entnehmen Sie der beigefügten Betriebsanleitung des Drehzahlwächters.