



**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany  
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970  
sew@sew-eurodrive.com

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)



## **DFS11B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész PROFIsafe-fel**


Kiadás: 2007. 09.

16628179 / HU

# Helyesbítés




### 1 Üzemi tulajdonságok a PROFIBUS DP hálózaton

MEGJEGYZÉSEK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a <b>helyesbítőlap lép</b> a 11478365 cikkszámú, 2007. 09. kiadású, "DFS11B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész PROFIsafe-fel" c. kézikönyvben               <ul style="list-style-type: none"> <li>a 8.1.2 "DFS PROFIsafe-opció F-periféria adatmodulja" c. fejezetben a "Be- és kimeneti adatok" c. rész helyébe.</li> </ul> </li> <li>Csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások és az alábbi dokumentumok betartásával:               <ul style="list-style-type: none"> <li>MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasítás</li> <li>MOVITRAC® B üzemeltetési utasítás</li> </ul> </li> </ul>

#### 1.1 A DFS PROFIsafe-opció F-periféria adatmodulja

##### Be- és kimeneti adatok

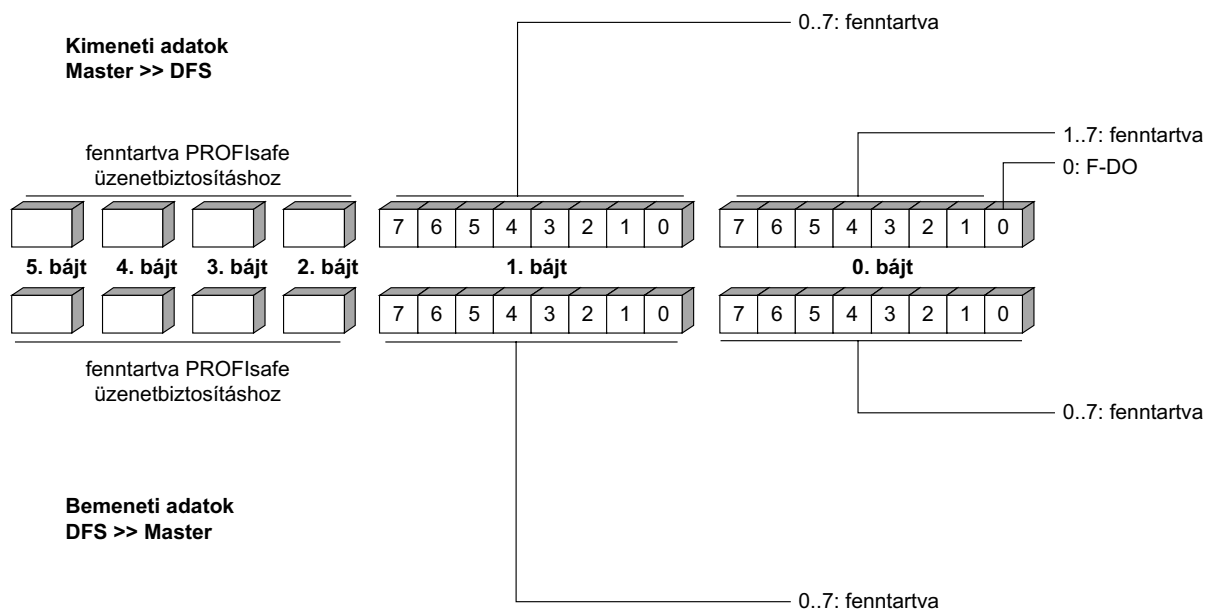

62433BHU

##### Kimeneti adatok

Bájt	Bit	Név	Alapértelmezés	Funkció	Megjegyzés
0	0	F-DO	0	A hajtás biztonságos leállítására, amennyiben az F-DO össze van kötve az X17-tel	0: F-DO nem aktív 1: F-DO aktív
	1...7	–	0	Fenntartva	Ne használja!
1	0...7	–	0	Fenntartva	Ne használja!

##### Bemeneti adatok

Bájt	Bit	Név	Alapértelmezés	Funkció	Megjegyzés
0, 1	0...7	–	0	Fenntartva	Ne használja!