



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com



Fieldbus Arabirimi DFS11B PROFIsafe'li PROFIBUS DP-V1

Baskı 09/2007

16628187 / TR

Düzeltilme




1 PROFIBUS DP'nin çalışma karakteristikleri

UYARILAR	
	<ul style="list-style-type: none"> Bu düzeltilme bilgi föyü "PROFIsafe'li DFS11B PROFIBUS DP-V1 Fieldbus Arabirimi" El Kitabı, Parça No 1478373, Baskı 09/2007: <ul style="list-style-type: none"> Bölüm 8.1.2 "PROFIsafe DB'nin F Periferisi - DFS Opsiyonu" "Giriş ve Çıkış Verileri" alt bölümünün yerine kullanılmalıdır. Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafından, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve aşağıdaki dokümanlara göre monte edilmeli ve devreye alınmalıdır: <ul style="list-style-type: none"> MOVIDRIVE® MDX60B/61B işletme kılavuzu MOVITRAC-B® işletme kılavuzu

1.1 PROFIsafe opsiyonu DFS'nin F periferi veri bloğu

Giriş ve çıkış verileri

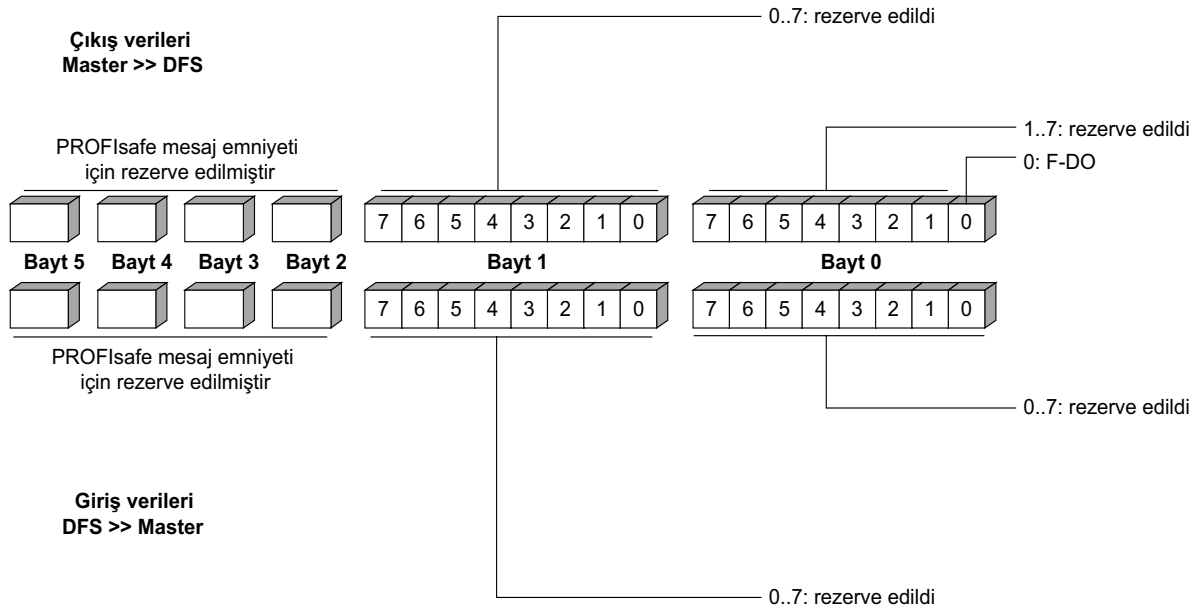

62433BTR

Çıkış verileri

bayt	Bit	İsim	Varsayılan	Fonksiyon	Not
0	0	F-DO	0	Eğer F-DO X17'ye bağlı ise, tahrik ünitesinin güvenli olarak durması için	0: F-DO aktif değil 1: F-DO aktif
	1...7	-	0	Rezerve edildi	Kullanmayın!
1	0...7	-	0	Rezerve edildi	Kullanmayın!

Giriş verileri

bayt	Bit	İsim	Varsayılan	Fonksiyon	Not
0, 1	0...7	-	0	Rezerve edildi	Kullanmayın!