




SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Av. Amâncio Gaiolli, 50 – Bonsucesso
07251 250 – Guarulhos – SP
sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br

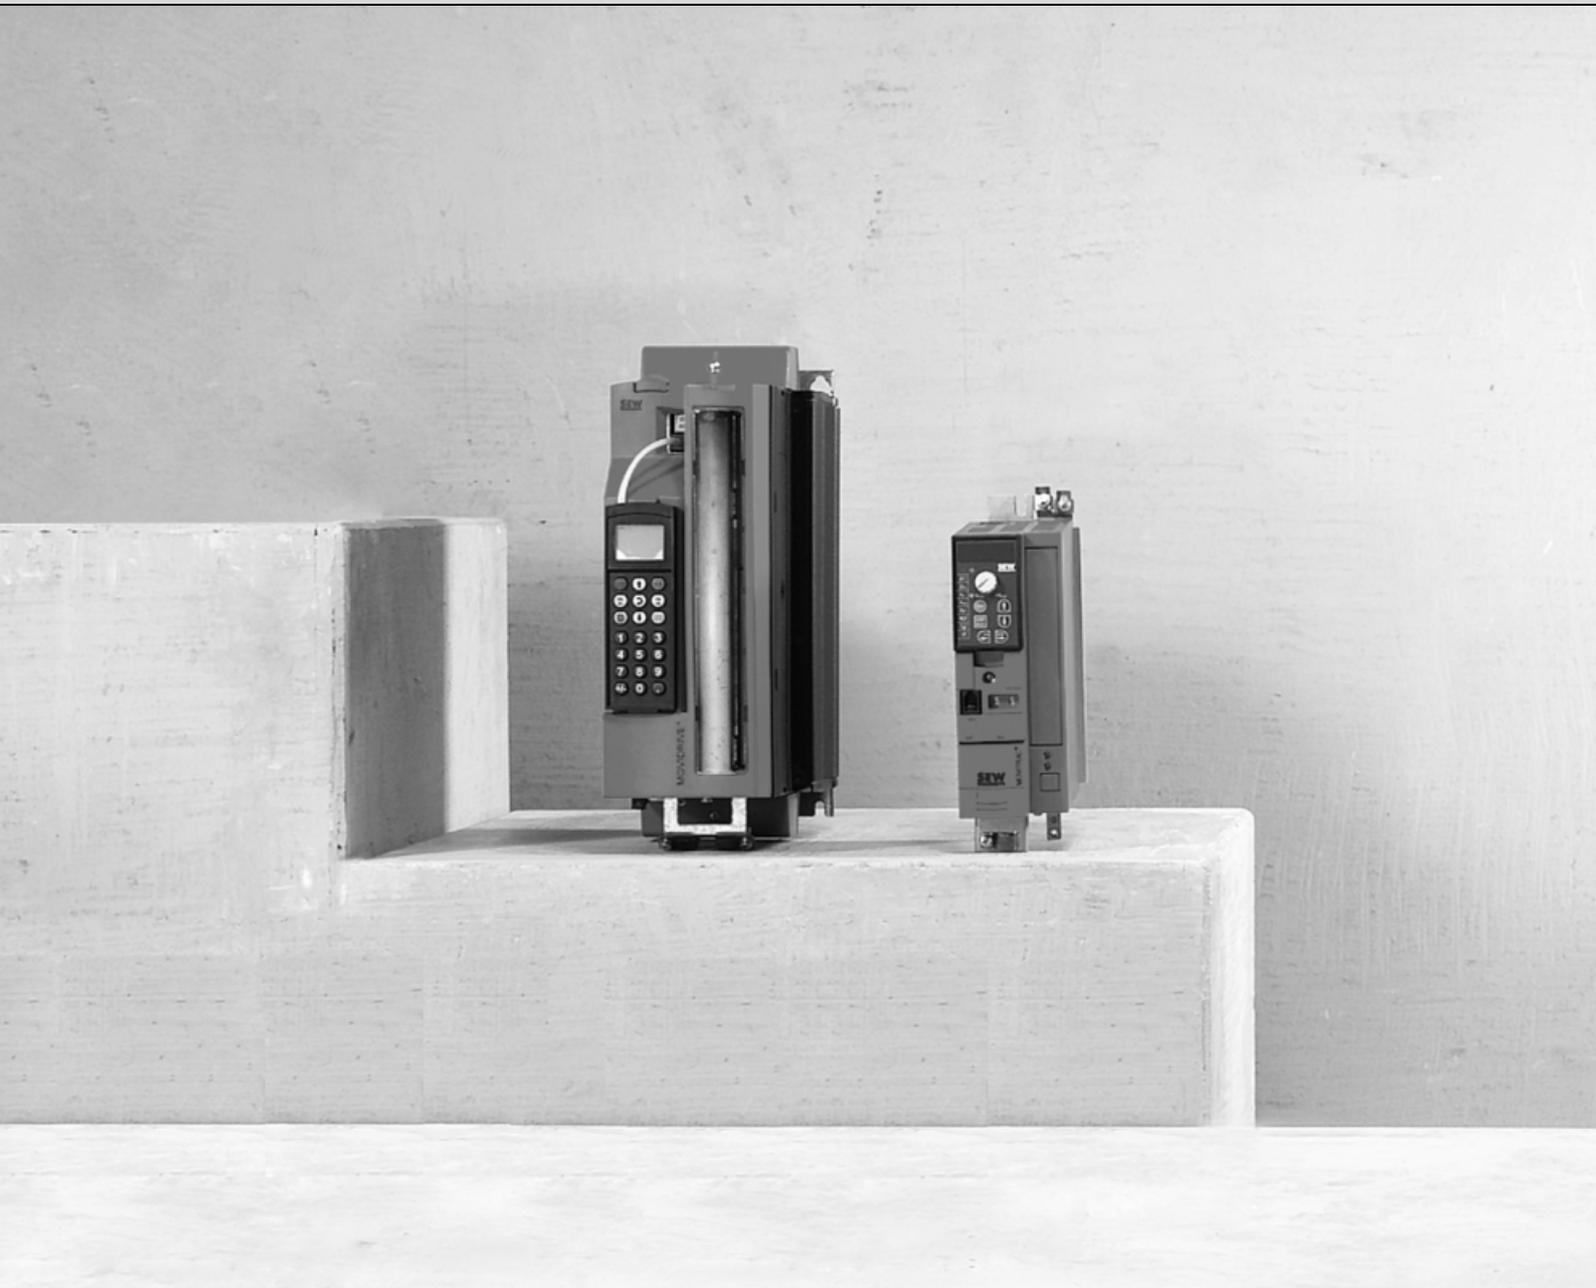

Interface fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 com PROFI-safe

Edição 09/2007

16628195 / BP

Correção




1 Características operacionais no PROFIBUS DP

NOTAS	
	<ul style="list-style-type: none"> Esta folha de correções substitui o manual "Interface fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe" código 11478381, edição 09/2007: <ul style="list-style-type: none"> o item "Dados de entrada e de saída" no capítulo 8.1.2 "BD da periferia F do opcional PROFIsafe DFS". A instalação e a colocação em operação devem ser realizadas exclusivamente por técnicos com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de acordo com os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Instruções de operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B Instruções de operação MOVITRAC[®] B

1.1 BD da periferia F do opcional PROFIsafe DFS

Dados de entrada e de saída

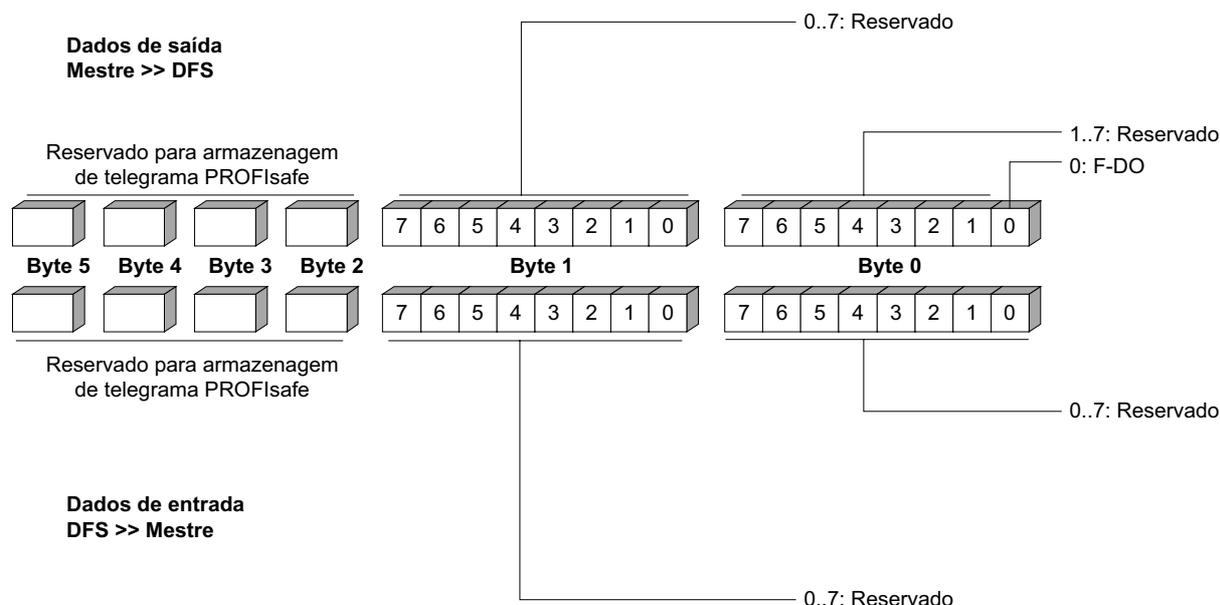

62433BBP

Dados de saída

Byte	Bit	Nome	Padrão	Função	Observação
0	0	F-DO	0	Para a parada segura do acionamento, se F-DO estiver conectado com X17	0: F-DO não está ativo 1: F-DO está ativo
	1...7	–	0	Reservado	Não utilizar!
1	0...7	–	0	Reservado	Não utilizar!

Dados de entrada

Byte	Bit	Nome	Padrão	Função	Observação
0, 1	0...7	–	0	Reservado	Não utilizar!