




**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany  
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970  
sew@sew-eurodrive.com

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)

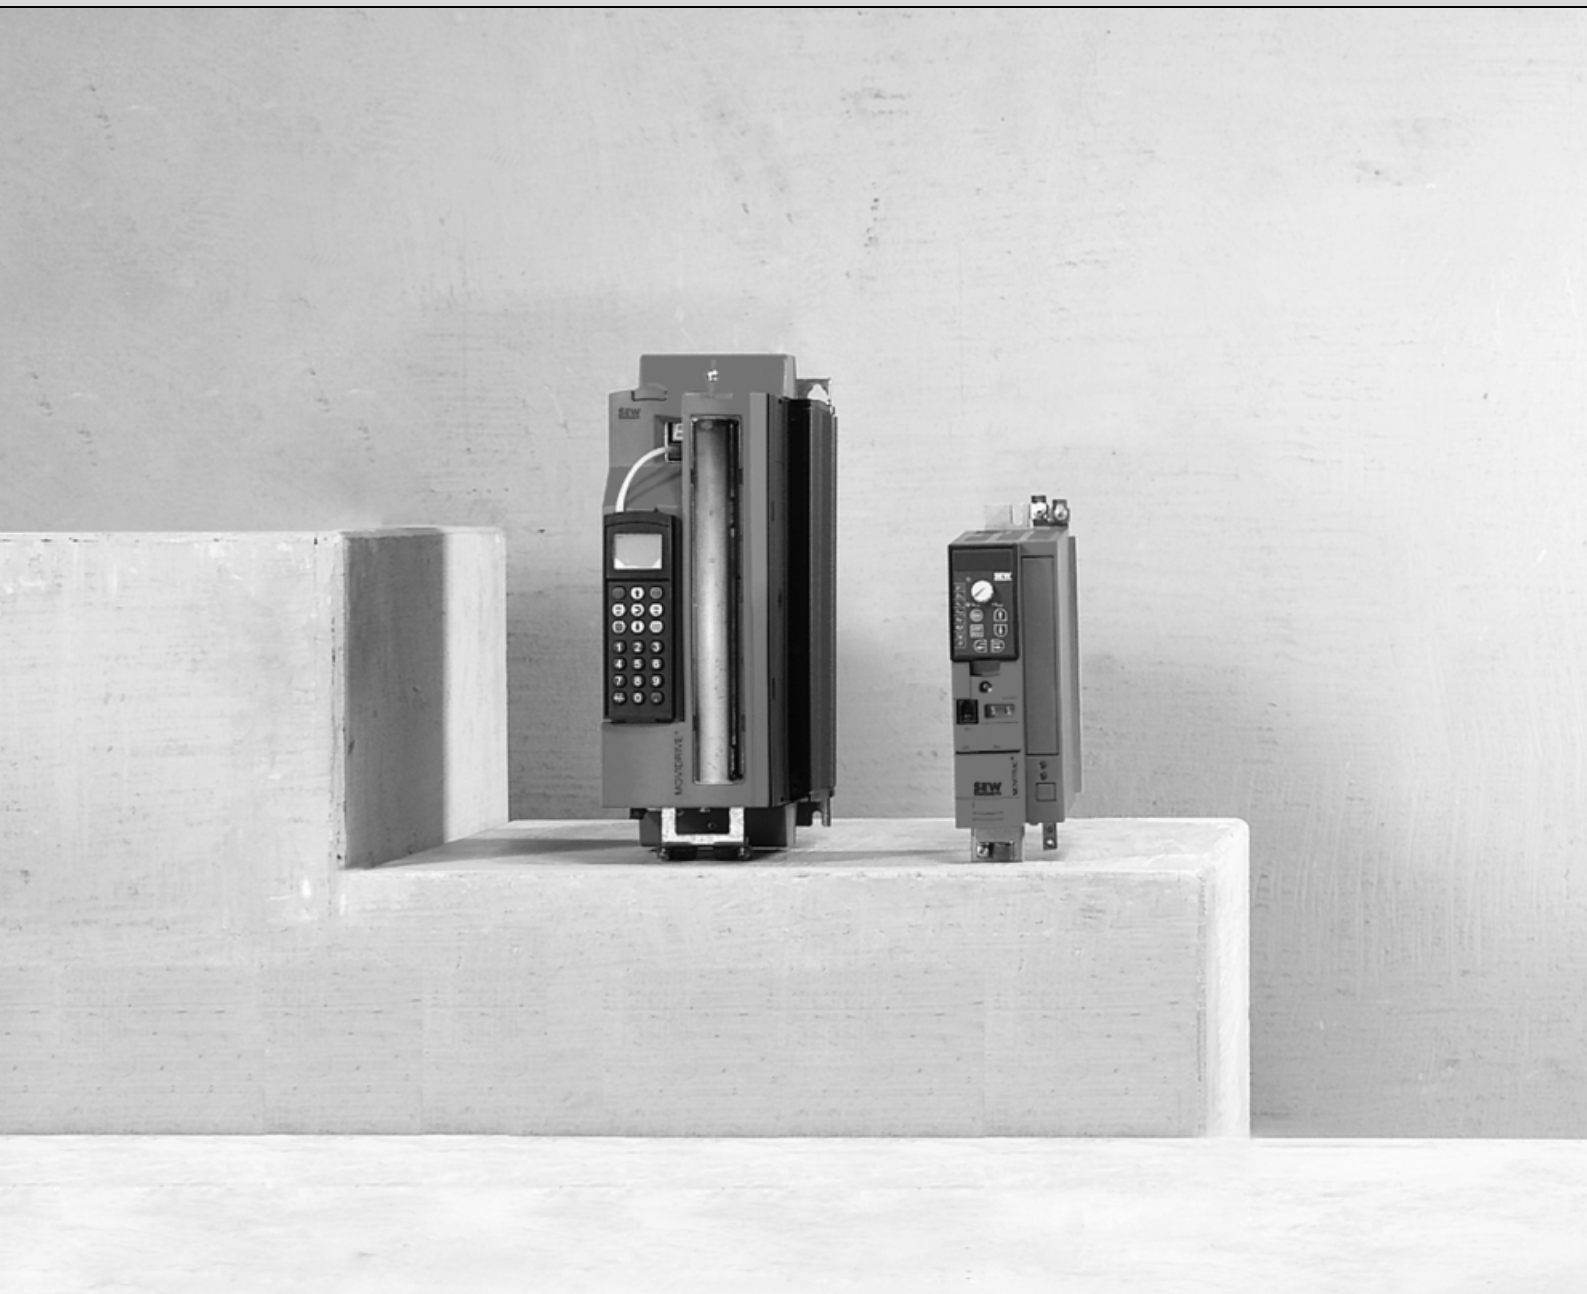

## **Veldbusinterface DFS21B PROFINET IO met PROFIsafe (Veilige stop)**

Uitgave 10/2007

16628489 / NL

**Correcties**



## Belangrijke aanwijzingen

Beschrijving van de aansluiting en de klemmen optie DFS21B


### 1 Belangrijke aanwijzingen

	<b>AANWIJZINGEN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit <b>correctieblad vervangt</b> in het handboek "Veldbusinterface DFS21B PROFINET IO met PROFIsafe (Veilige stop)" artikelnummer 11648287, uitgave 10/2007:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– in het hoofdstuk 6.4 "Beschrijving van de aansluiting en de klemmen optie DFS21B" de paragraaf "Artikelnummer";</li> <li>– het hoofdstuk 7.6.3 "F-gebruiksdata van de PROFIsafe-optie DFS".</li> </ul> </li> <li>• De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrisch geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de volgende documenten:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– technische handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B;</li> <li>– technische handleiding MOVITRAC® B.</li> </ul> </li> </ul>

#### 1.1 Beschrijving van de aansluiting en de klemmen optie DFS21B

**Artikelnummer** Optie veldbusinterface PROFINET IO type DFS21B: **1821 183 6**

#### 1.2 F-gebruiksdata van de PROFIsafe-optie DFS

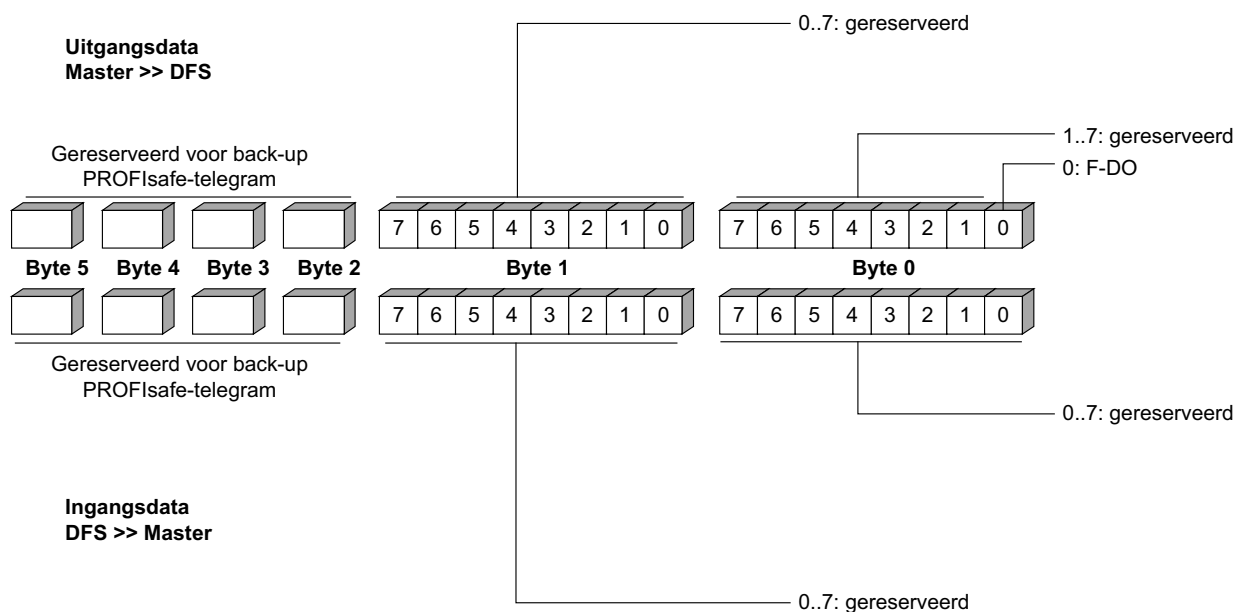

62433BNL

#### Uitgangsgdata

Byte	Bit	Naam	Standaard	Functie	Opmerking
0	0	F-DO	0	Voor de veiligheidsuitschakeling van de aandrijving, indien F-DO verbonden is met X17	0: F-DO niet actief 1: F-DO actief
	1..7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!
1	0..7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!

#### Ingangsgdata

Byte	Bit	Naam	Standaard	Functie	Opmerking
0, 1	0..7	–	0	Gereserveerd	Niet gebruiken!