SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Telefón +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ **www.sew-eurodrive.com**

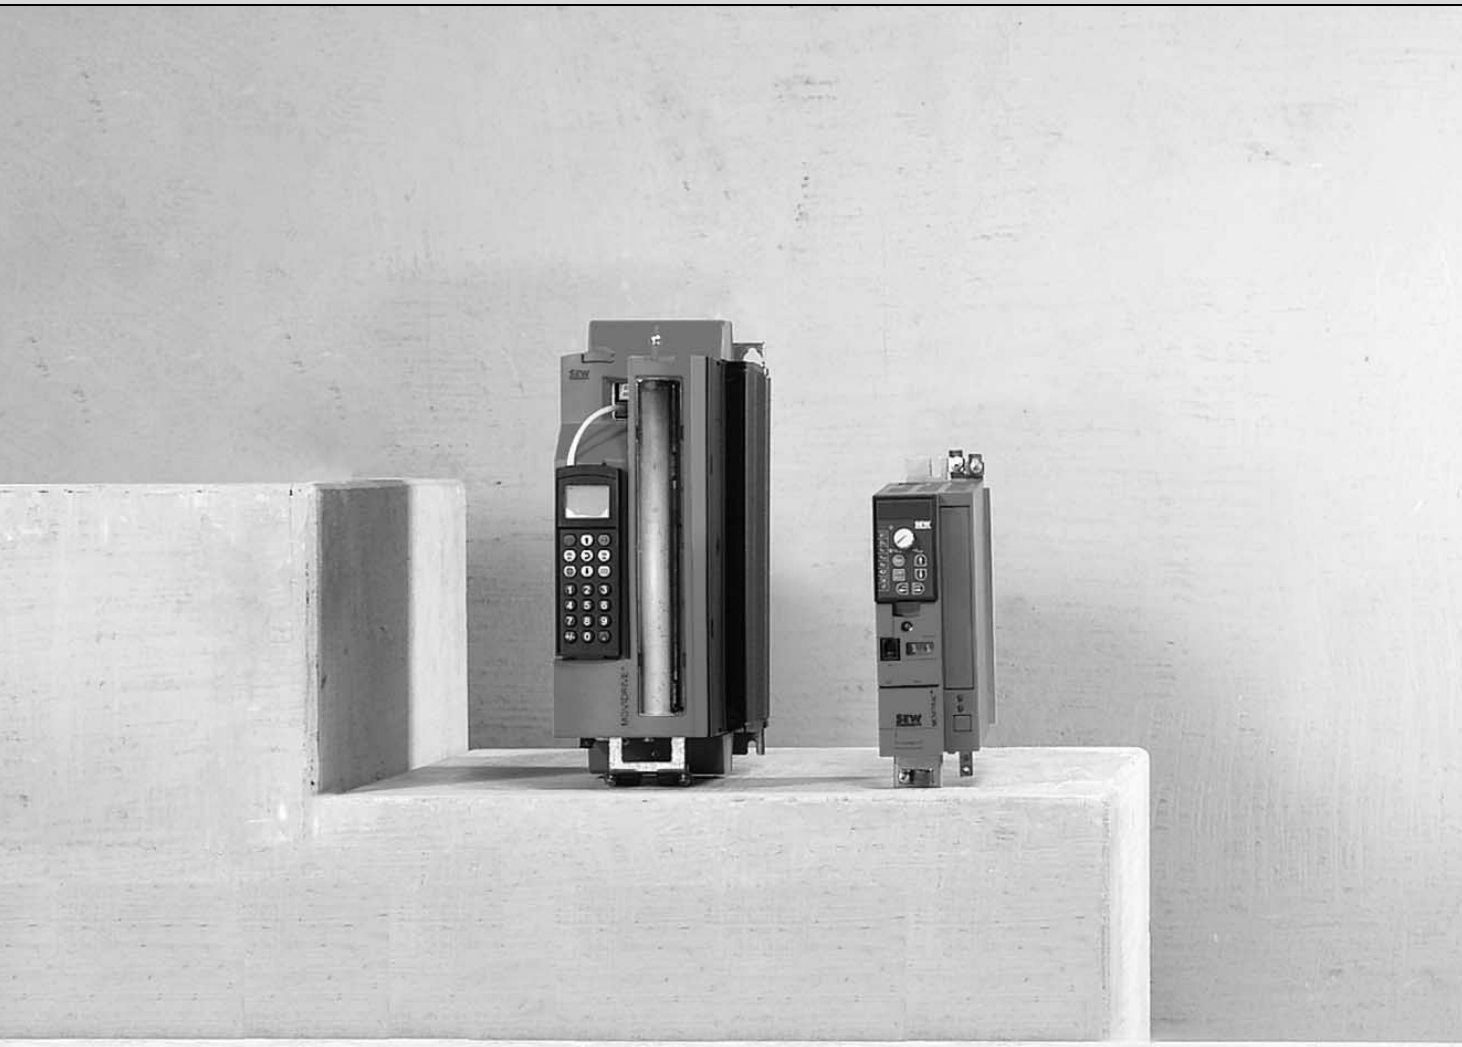

Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B Zbernica PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe

Vydanie 09/2007
16628225 / SK

Oprava

1 Prevádzková charakteristika zbernice PROFIBUS-DP

	UPOZORNENIA
	• Tento **opravný list nahrádza** v príručke "Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe" katalógové číslo 11478438, vydanie 09/2007: – **v kapitole 8.1.2 "F-periféria DB voliteľnej jednotky PROFIsafe DFS" časť "Vstupné a výstupné dáta".** • Zariadenie smie inštalovať a uvádzať do prevádzky výhradne odborný elektrotechnický personál pri dodržaní platných predpisov pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a týchto dokumentov: – Návod na montáž a prevádzku meničov MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Návod na montáž a prevádzku meničov MOVITRAC® B

1.1 F-periféria DB voliteľnej jednotky PROFIsafe DFS

Vstupné a výstupné dáta

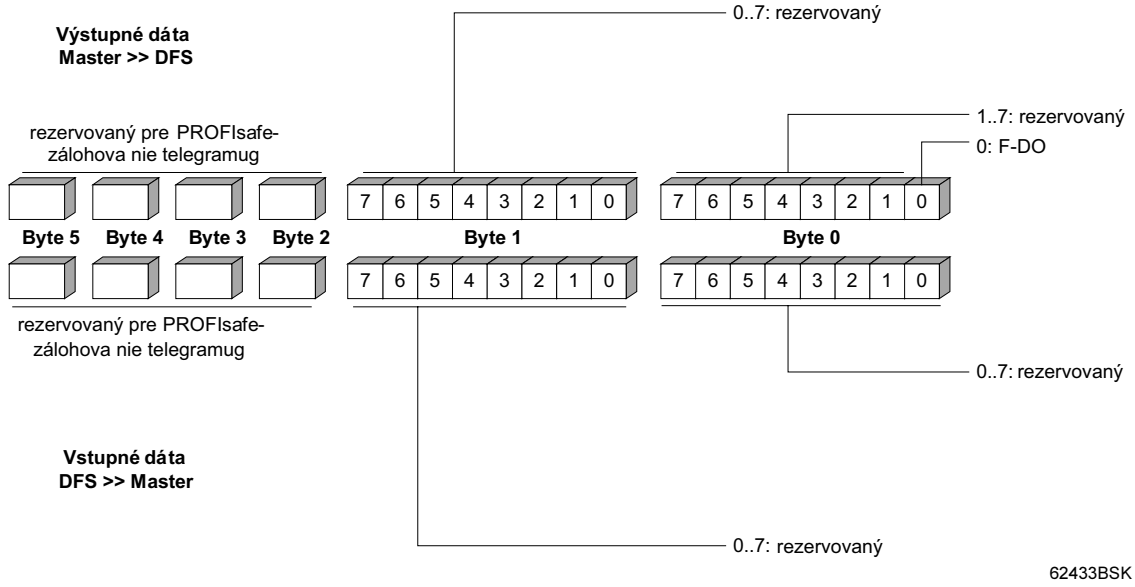

Výstupné dáta

Bajt	Bit	Označenie	Implicitné nastavenie	Funkcia	Poznámka
0	**0**	F-DO	0	Na bezpečné zastavenie pohonu, ak F-DO je spojené s X17	0: F-DO neaktívne 1: F-DO aktívne
	1..7	–	0	Rezervované	Nepoužívať!
1	**0..7**	-	0	Rezervované	Nepoužívať!

Vstupné dáta

Bajt	Bit	Označenie	Implicitné nastavenie	Funkcia	Poznámka
0, 1	**0..7**	–	0	Rezervované	Nepoužívať!